


поз. обозначение	Наименование	кол.
1	Фонарь передний №130, №130А	1
2	Фара ФГ150-Г1	1
3,8	Плафон освещения салона 0028.02.3714	1
4	Датчик уровня тормозной жидкости 2108-3505110	1
5	Сигнал звуковой 20.3721-01	1
6	Кнопка звукого сигнала	1
7,9	Выключатель плафона ВК26-А2	2
10	Выключатель стоп-сигнала ВК412	1
11	Фара ФГ150-Г1	1
12	Фонарь передний №130, №130А	1
13	Стеклоомыватель 11.5208	1
14	Стеклоочиститель 80.5205 или 82.5205	1
15	Сопротивление отопителя С300	1
16	Электродвигатель отопителяЭ236	1
17	Переключатель указателей поворота П110-в	1
18	Панель соединительная 15.3723	1
19	Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации РС950	1
20	Переключатель света фар П53	1
21	Переключатель стеклоочистителя 671.3709	1
22	Переключатель отопителя 51.3709	1
23	Переключатель света центральный П312-01	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
24	Предохранитель тепловой 29.3722	1
25	Блок предохранителей ПР103	1
26	Розетка штепсельная 47к	1
27	Выключатель аварийной сигнализации 24.3710	1
28	Выключатель заднего противотуманного фонаря 26.3710-22.24	1
29	Спидометр 61.3802	1
30	Контрольная лампа указателей поворотов 121.3803	1
31	Контрольная лампа неисправности тормозной системы 12.3803	1
32	Контрольная лампа включения стояночного тормоза 12.3803	1
33	Щиток приборов 146.3805	1
34	Выключатель зажигания 12.3704-05	1
35	Блок ЭПХХ 1422.3733	1
36	Генератор 665.3701-01 или161.3771	1
37	Датчик аварийного давления масла МН111-Д	1
38	Датчик давления масла 23.3829	1
39	Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10	1
40	Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-09	1
41	Коммутатор транзисторный 1302.3734-01	1
43	Вибратор аварийный 5102.3747-01	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
43	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза ВК412	1
44	Сопротивление добавочное 14.3729	1
45	Реле стартера 738.3747	1
46	Электромагнитный клапан ЭПХХ 1902.3741	1
47	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
49	Микропереключатель 421.3709	1
50-53	Свеча зажигания А11	4
54	Датчик распределитель 3302.3706	1
55	Стартер 42.3708 или 62.3708	1
56	Катушка зажигания Б116	1
57	Аккумуляторная батарея 6СТ60-ЭМ	1
58	Выключатель "массы" ВК318-Б	1
59	Выключатель фонаря заднего хода ВК418	1
60	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
61	Датчик уровня топлива 50.3827	1
62	Фонарь задний ФП132А-02	1
63	Фонарь освещения номерного знака ФП131А-01	1
64	Задний противотуманный фонарь	1
65	Фонарь заднего хода ФП135-В	1
66	Фонарь задний ФП132А-02	1

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-3741

Обозначение проводов означает: первые одна или две цифры (до знака "/") - номер прибора на схеме, к которому подсоединен данный провод; одна или несколько букв после "/" - цвет провода; последние один или четыре знака - условный номер провода на схеме
Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; З-зеленый; К-красный; Кор-коричневый; Ор-оранжевый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

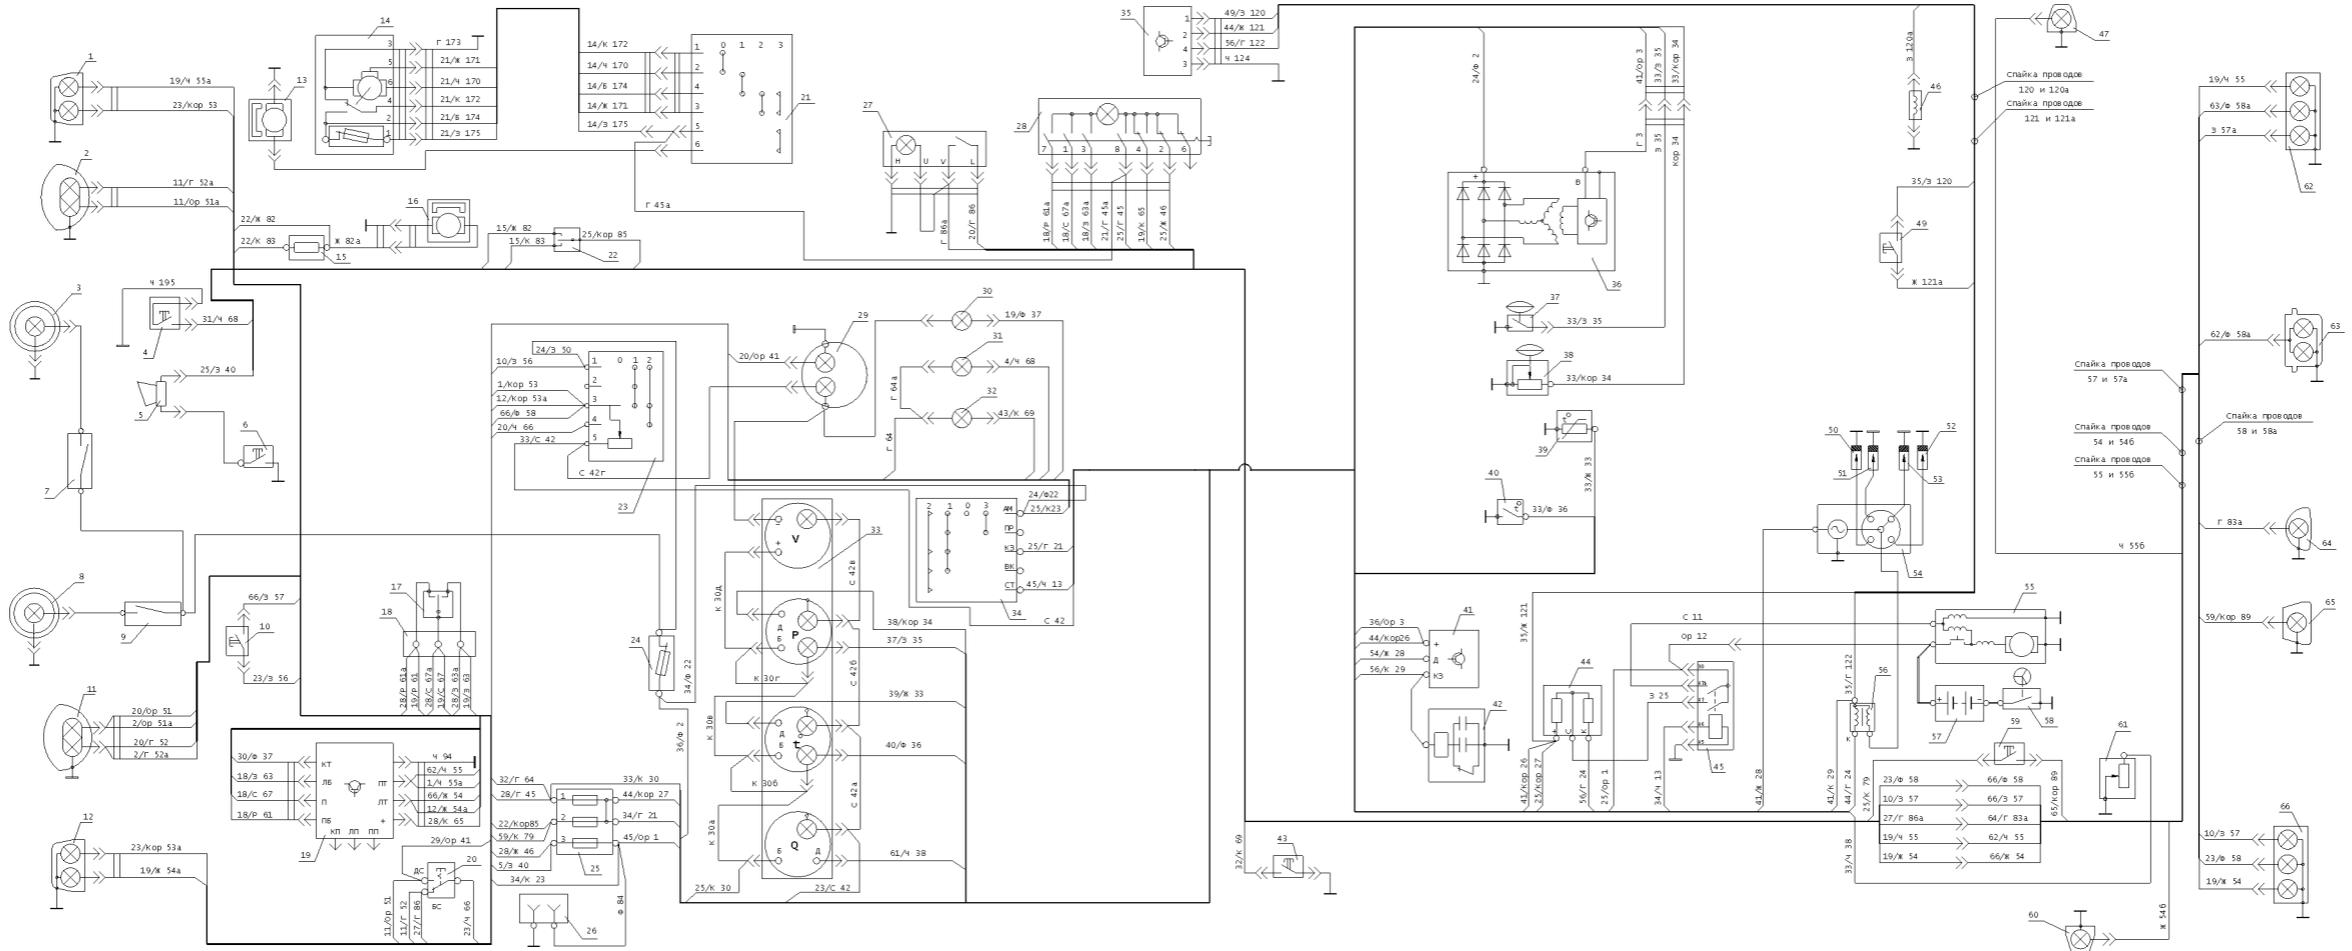

поз. обозначение	Наименование	кол.
1	Фонарь передний №130, №130А	1
2	Фара ФГ150-Г1	1
3	Выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы ВК424	1
4	Фонарь спецзнака №100	1
5	Сигнал звуковой 20.3721-01	1
6	Плафон освещения кабины 0028.02.3714	1
7	Переключатель П20-А2	1
8	Фара поворотная ФГ16-И	1
9	Фара ФГ150-Г1	1
10	Фонарь передний №130, №130А	1
11	Кнопка звукового сигнала	1
12	Выключатель стоп-сигнала ВК412	1
13	Стеклоомыватель 11.5208	1
14	Стеклоочиститель 80.5205 или 82.5205	1
15	Сопротивление отопителя СЭ300	1
16	Электродвигатель отопителя МЭ236	1
17	Переключатель указателей поворотов П110-В	1
18	Панель соединительная 15.3723	1
19	Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации РС950	1
20	Переключатель света фар П53	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
21	Переключатель стеклоочистителя 671.3709	1
22	Переключатель отопителя 51.3709	1
23	Переключатель света центральный П312-01	1
24	Блок предохранителей ПР103	1
25	Розетка штепсельная 47К	1
26	Предохранитель тепловой 29.3722	1
27	Выключатель заднего противотуманного фонаря 26.3710-22.24	1
28	Выключатель аварийной сигнализации 24.3710	1
29	Спидометр 61.3802	1
30	Контрольная лампа указателей поворотов 121.3803	1
31	Контрольная лампа неисправности тормозной системы 12.3803	1
32	Контрольная лампа включения стояночного тормоза 12.3803	1
33	Контрольная лампа разряда АКБ 12.3803	1
34	Щиток приборов 146.3805	1
35	Выключатель зажигания 12.3704-05	1
36	Блок ЭПХХ 1422.3733	1
37	Розетка штепсельная 47К	1
38	Выключатель плафона ВК26-А2	1
39, 40	Плафон освещения салона 0028.02.3714	2

поз. обозначение	Наименование	кол.
41	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза ВК412	1
42	Электродвигатель отопителя МЭ236	1
43	Сопротивление отопителя СЭ300	1
44	Переключатель отопителя 51.3709	1
45	Предохранитель ПР119-01 (6А)	1
46	Коммутатор транзисторный 1302.3734-01	1
47	Вибратор аварийный 5102.3747-01	1
48	Генератор 665.3701-01 или 161.3771	1
49	Датчик аварийного давления масла ММ111-Д	1
50	Датчик давления масла 23.3829	1
51	Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10	1
52	Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-09	1
53	Сопротивление добавочное 14.3729	1
54	Реле стартера 738.3747	1
55	Электромагнитный клапан ЭПХХ 1902.3741	1
56	Микропереключатель 421.3709	1
57-60	Свеча зажигания А11	4
61	Датчик распределитель 3302.3706	1
62	Катушка зажигания Б116	1
63	Стартер 42.3708 или 62.3708	1
64	Аккумуляторная батарея 6СТ60-ЭМ	1


поз. обозначение	Наименование	кол.
65	Выключатель "массы" ВК318-Б	1
66	Выключатель фонаря заднего хода ВК418	1
67, 68	Боковой повторитель 2502.3726-01	2
69	Датчик уровня топлива 50.3827	1
70	Фонарь задний ФП132А-02	1
71	Фонарь освещения номерного знака ФП131А-01	1
72	Задний противотуманный фонарь 2452.3716	1
73	Фонарь заднего хода ФП135-В	1
74	Розетка штепсельная ПС300А-100	1
75	Фонарь задний ФП132А-02	1

Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-2206, УАЗ-3909

Обозначение проводов означает: первые одна или две цифры (до знака "/") - номер прибора на схеме, к которому подсоединен данный провод; одна или несколько букв после "/" - цвет провода; последние один или четыре знака - условный номер провода на схеме

Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; З-зеленый; К-красный; Кор-коричневый; Ор-оранжевый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

Примечание. На УАЗ-2206, УАЗ-3909 поз. 4, 8 и 74 не устанавливаются

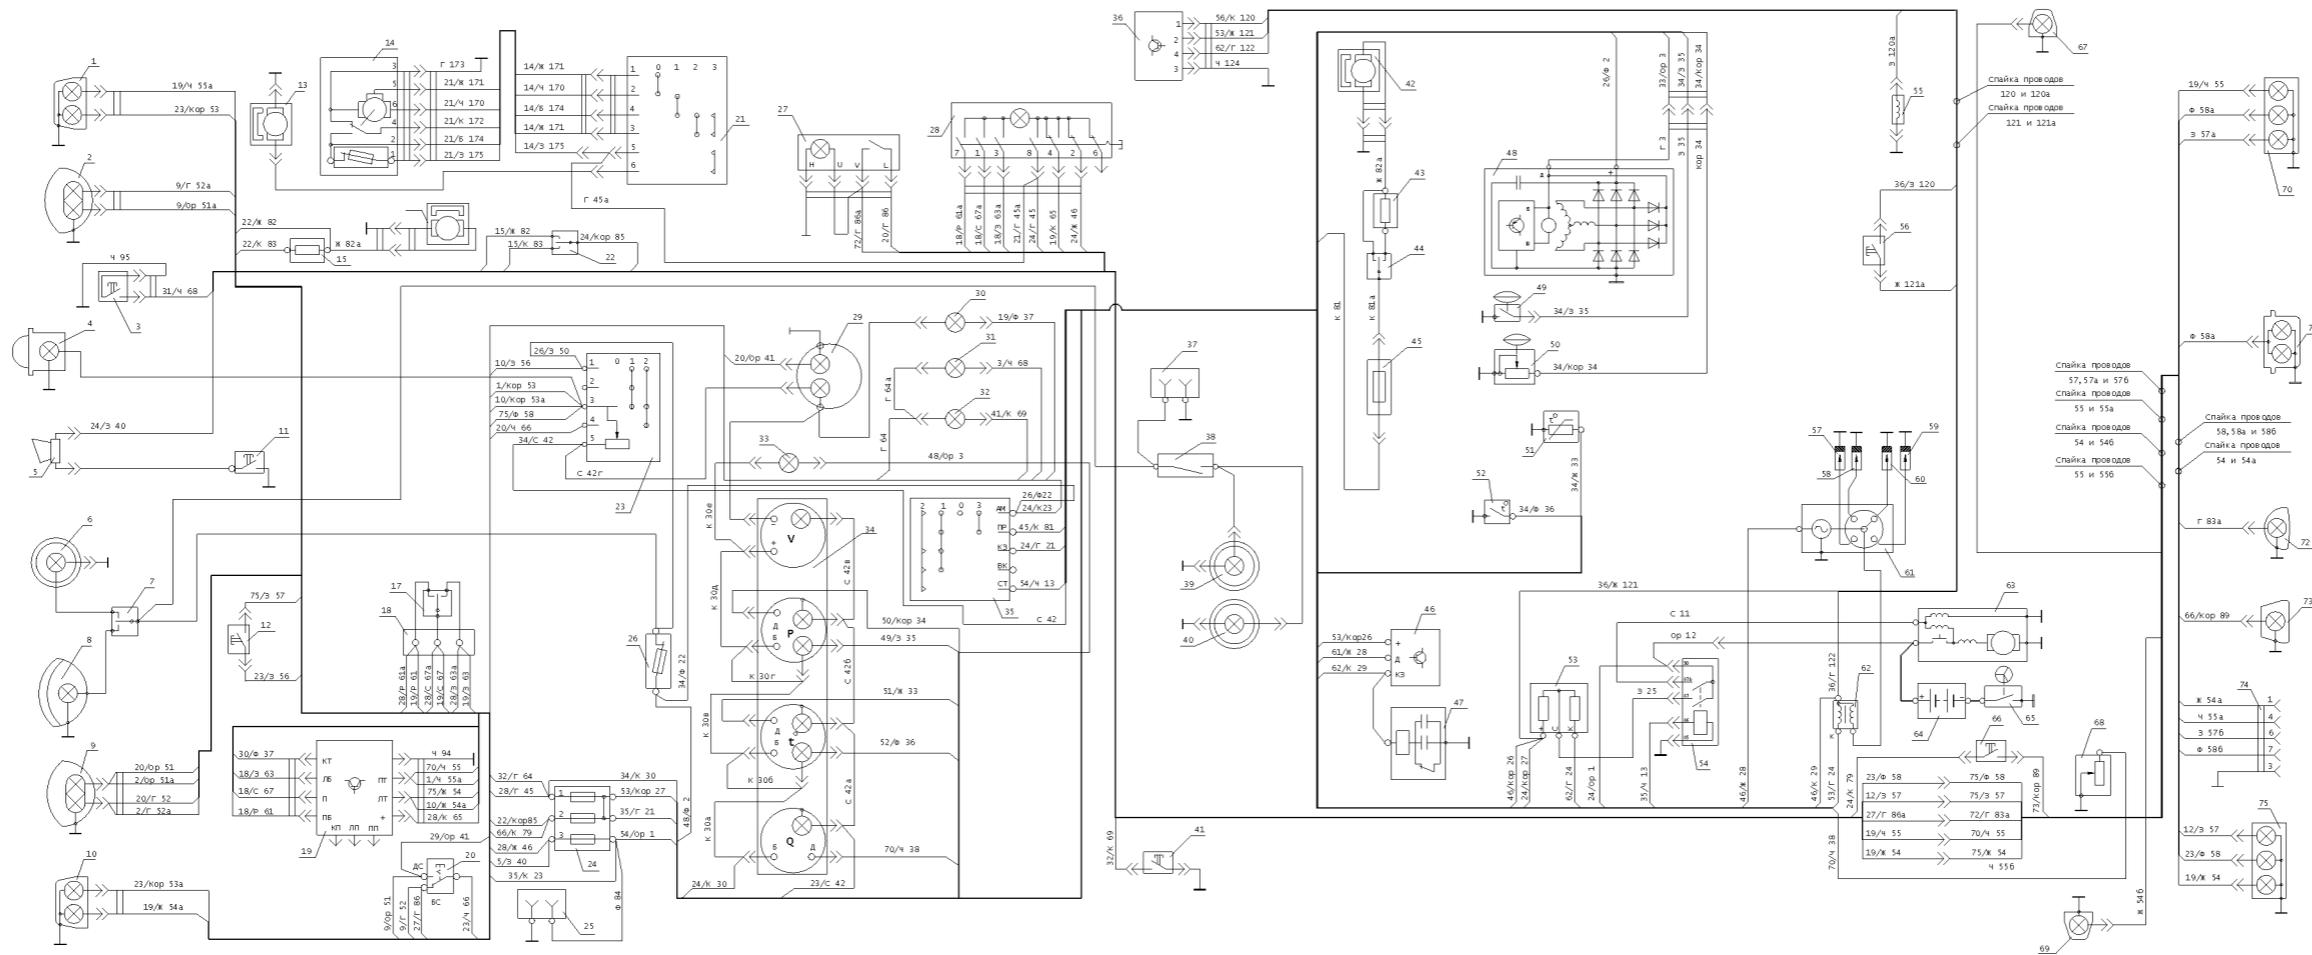

поз. обозначение	Наименование	кол.
1	Фонарь передний №130, №130А	1
2	Фара ФГ150-Г1	1
3	Датчик уровня тормозной жидкости 2108-3505110	1
4	Сигнал звуковой 20.3721-01	1
5	Кнопка звукового сигнала	1
6	Плафон освещения кабины 0028.02.3714	1
7	Выключатель плафона ВК26-А2	1
8	Выключатель стоп-сигнала ВК412	1
9	Фара ФГ150-Г1	1
10	Фонарь передний №130, №130А	1
11	Стеклоомыватель 11.5208	1
12	Стеклоочиститель 80.5205 или 82.5205	1
13	Соппротивление отопителя С300	1
14	Электродвигатель отопителяЭ236	1
15	Переключатель указателей поворота П110-в	1
16	Панель соединительная 15.3723	1
17	Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации РС950	1
18	Переключатель света фар П53	1
19	Переключатель стеклоочистителя 671.3709	1
20	Переключатель отопителя 51.3709	1
21	Переключатель света центральный П312-01	1


поз. обозначение	Наименование	кол.
22	Предохранитель тепловой 29.3722	1
23	Блок предохранителей ПР103	1
24	Розетка штепсельная 47К	1
25	Выключатель аварийной сигнализации 24.3710	1
26	Выключатель заднего противотуманного фонаря 26.3710-22.24	1
27	Спидометр 61.3802	1
28	Контрольная лампа указателей поворотов 121.3803	1
29	Контрольная лампа неисправности тормозной системы 12.3803	1
30	Контрольная лампа включения стояночного тормоза 12.3803	1
31	Щиток приборов 146.3805	1
32	Выключатель зажигания 12.3704-05	1
33	Датчик уровня топлива 50.3827	1
34	Блок ЭПХХ 1422.3733	1
35	Генератор 665.3701-01 или 161.3771	1
36	Датчик аварийного давления масла ПМ111-д	1
37	Датчик давления масла 23.3829	1
38	Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10	1
39	Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-09	1
40	Коммутатор транзисторный 1302.3734-01	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
41	Вибратор аварийный 5102.3747-01	1
42	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза ВК412	1
43	Переключатель указателя уровня топлива типа П20-А2	1
44	Сопротивление добавочное 14.3729	1
45	Реле стартера 738.3747	1
46	Электромагнитный клапан ЭПХХ 1902.3741	1
47	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
48	Электромагнитный клапан разбалансировки	1
49	Микропереключатель 421.3709	1
50-53	Свеча зажигания А11	4
54	Датчик распределителя 3302.3706	1
55	Стартер 42.3708 или 62.3708	1
56	Катушка зажигания 6116	1
57	Аккумуляторная батарея 6СТ60-ЭМ	1
58	Выключатель "массы" ВК318-Б	1
59	Выключатель фонаря заднего хода ВК418	1
60	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
61	Датчик уровня топлива 50.3827	1
62	Фонарь задний ФП132А-02	1
63	Фонарь освещения номерного знака ФП131А-01	1
64	Задний противотуманный фонарь 1302.3734-01	1
65	Фонарь заднего хода ФП135-В	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
66	Фонарь задний ФП132А-02	1

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-3303
 Обозначение проводов означает: первые одна или несколько букв - цвет провода; последние один или четыре знака - условный номер провода на схеме

Условное обозначение расцветки проводов:
 Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; З-зеленый;
 К-красный; Кор-коричневый; Ор-оранжевый;
 С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

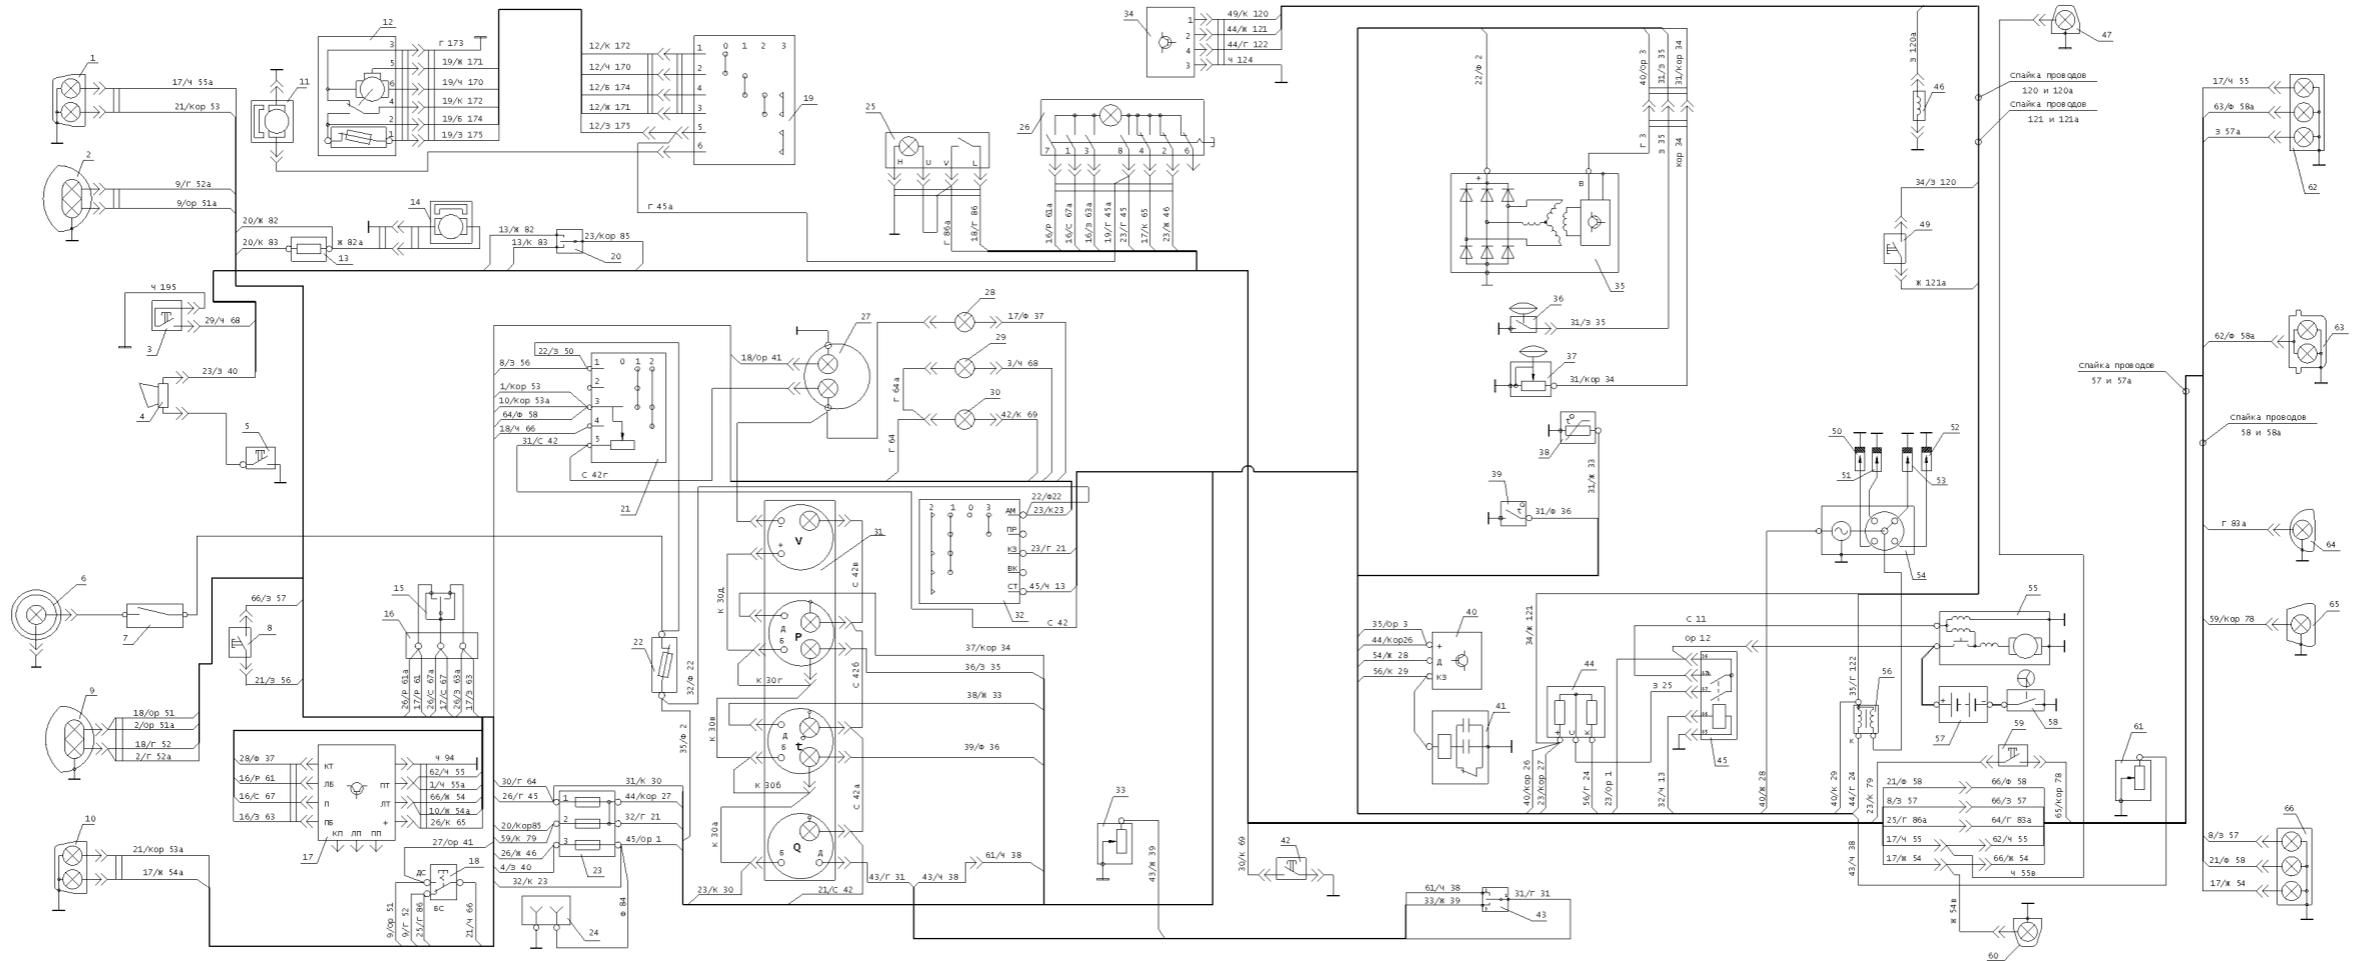

поз. обозначение	Наименование	кол.
1	Фонарь передний ФП130	1
2	Фара ФГ150-Г2	1
3,4	Противотуманная фара ФГ152АБ	2
5	Фара ФГ150-Г2	1
6	Фонарь передний ФП130, ФП130А	1
7	Датчик уровня тормозной жидкости 2108-3505110	1
8	Сигнал звуковой 20.3721-01	1
9	Электромыватель 11.5208	1
10	Сопротивление отопителя СЭ300	1
11	Реле противотуманных фар ПП113.3747	1
12,13	Реле переключения света фар ПП113.3747	2
14	Выключатель стоп-сигнала ВК412	1
15	Предохранитель противотуманных фар ПР119Б-01	1
16	Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации РС950	1
17	Стеклоочиститель 80.5205 или 82.5205	1
18	Электродвигатель отопителя МЭ 236	1
19	Кнопка звукового сигнала	1
20	Переключатель указателей поворота П110-В	1
21	Панель соединительная 15.3723	1
22	Переключатель света фар П53	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
23	Переключатель стеклоочистителя 671.3709	1
24	Выключатель наружного освещения 581.3710	1
25	Реостат подсветки приборов 62.3710	1
26	Предохранитель тепловой 29.3722	1
27	Блок предохранителей ПР103	1
28	Розетка штепсельная 47К 24.3710	1
29	Выключатель аварийной сигнализации 30.3710	1
30	Спидометр 67.3802	1
31	Вольтметр 21.3812	1
32	Указатель давления масла 15.3810	1
33	Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807	1
34	Указатель уровня топлива П131.3806	1
35	Выключатель заднего противотуманного фонаря 3832.3710-02.04	1
36	Прикуриватель 11.3725	1
37	Предохранитель прикуривателя ПР117-01	1
38	Выключатель зажигания 12.3704-07.01	1
39	Контрольная лампа дальнего света фар 2202.3803-28	1
40	Контрольная лампа указателей поворотов 2202.3803-07	1
41	Контрольная лампа включения	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
42	Стояночного тормоза 2202.3803-05	1
43	Контрольная лампа неисправности тормозной системы 2202.3803-06	1
44	Контрольная лампа аварийного давления масла 2202.3803-23	1
45	Контрольная лампа аварийной температуры ОЖ 2202.3803-22	1
46	Выключатель противотуманных фар 3832.3710-10.03	1
47	Плафон освещения кабины 0028.02.3714	1
48	Блок ЭПХХ 1422.3733	1
49	Выключатель плафона освещения кабины 3832.3710-02.09	1
50	Переключатель отопителя 82.3709-05.09	1
51	Переключатель датчиков уровня топлива 82.3709-06.10	1
52	Генератор 665.3701 или 16.3771	1
53	Датчик аварийного давления масла ПМ111-Д	1
54	Датчик давления масла ПМ358	1
55	Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100	1
56	Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-09	1

поз. обозначение	Наименование	кол.
57	Коммутатор транзистронный 1302.3724-01	1
58	Вибратор аварийный 5102.3747-01	1
59	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза ВК412	1
60	Сопротивление дробовочное 14.3729	1
61	Реле стартера 738.3747	1
62	Электромагнитный клапан ЭПХХ 1902.3741	1
63-66	Микропереключатель 421.3709	4
67	Свеча зажигания А11	4
68	Датчик распределителя 33032.3724	1
69	Катушка зажигания Б116	1
70,76	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
71	Датчик уровня топлива 6222.3827	2
72	Стартер 62.3708	1
73	Аккумуляторная батарея 6СТ60-ЭМ	1
74	Выключатель "массы" ВК318-Б	1
75	Выключатель фонаря заднего хода ВК418	1
76	Боковой повторитель 2502.3726-01	1
77	Фонарь задний ФП132 А-02	1
78	Фонарь освещения номерного знака ФП131А	2
79,79	Задний противотуманный фонарь 243.3716	1
80	Фонарь заднего хода ФП135-В	1
81	Фонарь задний ФП132 А-02	1
82	Фонарь задний ФП132 А-02	1

Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-33036, УАЗ-39095

Обозначение проводов означает: первые одна или две цифры (до знака "/") - номер прибора на схеме, к которому подсоединен данный провод; одна или несколько букв после "/" - цвет провода; последние один или четыре знака - условный номер провода на схеме

Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; З-зеленый; К-красный; Кор-коричневый; Ор-оранжевый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

